WEEfine WF スマートハウジング アプリケーション ご使用ガイド



○ 免責事項

- 1.株式会社フィッシュアイ(以下、当社)は、開発元によって提供されるアプリケーション"WHousing"(以下、本サービス)の内容変更、中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
- 2.当社は、利用者の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
- 3.当社は、開発元による本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・ 有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令または業界団体の内部規則等 に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
- 4.当社は、開発元による本サービスがすべての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、利用者はあらかじめ了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に開発元が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
- 5.利用者は、AppleStore等のサービスストアの利用規約および運用方針の変更等に伴い、開発元による本サービスの一部又は全部の利用が制限される可能性があることをあらかじめ了承するものとします。
- 6.当社は、開発元による本サービスを利用したことにより直接的または間接的に利用者に発生した損害について、一切賠償責任を負いません。





WEEfine WF スマートハウジング アプリケーション ご使用ガイド



○ ダウンロードとインストール







左記のQRコードまたは、 GooglePlayより"weefine"で検索してください。





開いたページより、「インストール」とタップするとスマートフォンへのインストールが開始されます。 ホーム画面に追加された"Weefine"アイコンをタップしてアプリを起動します。



写真・メディア・ファイルへのアクセスを 許可します。



電話の発信と管理を許可します。



写真と動画の撮影を許可します。



位置情報へのアクセスを許可します。



音声の録音を許可します。



接続に成功すると、カメラ画面となり使用可能になります。

WEEfine WF スマートハウジング アプリケーション ご使用ガイド



操作方法

○ モード切替

ボタンを押すごとに【写真モード】⇒【ビデオモード】⇒【プレビューモード】に切り替わります。

○ 写真モード




- MF/AF 長押しするごとにオートフォーカス(AF)とマニュアルフォーカス(MF)が切り替わります。 MF中に短押しするとピント合わせを行います。
- MODE ビデオモードに切り替えます。
- zoom 押すごとにテレ側へにズームします。
- MENU 画像設定に切り替えます。
- Filter 押すごとにワイド側にズームします。

○ ビデオモード



- 長押しするごとにオートフォーカス(AF)とマニュアルフォーカス(MF)が切り替わります。 MF中に短押しするとピント合わせを行います。
- MODE プレビューモードに切り替えます。
- **2000** 押すごとにテレ側へにズームします。
- MENU 録画設定に切り替えます。
- filter 押すごとにワイド側にズームします。

○ プレビューモード

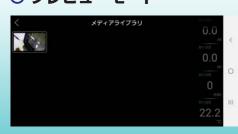

- MF/AF 使用しません。
- 一覧表示中、写真モードに切り替えます。 拡大表示中、一覧表示に戻ります。
- ひとつ前の映像を選択します。
- 選択中の映像を拡大表示します。
- 「Filter ひとつ次の映像を選択します。



₩ ボタンに"Filter"と表示されていますが、本アプリケーションでは使用しません。

WEEFINE WF スマートハウジング アプリケーション ご使用ガイド



操作方法


○ 画像設定(写真モードの設定)



- MF/AF 使用しません。
- 設定モード選択中、撮影モードに戻ります。 項目選択中、設定モード選択状態に戻ります。
- zoom ひとつ上の項目へ移動します。
- 押すごとに選択中の項目の設定内容が切り替わります。
- 「filter ひとつ下の項目へ移動します。


設定項目	項目設定内容
解像度	高、中、低
タイマー	OFF、2s、5s
バーストモード	OFF、3、5、10
フラッシュモード	OFF、自動、ON
画像プレビュー	ON, OFF
フォトフレーム表示	ON, OFF
タイムアウト	OFF、30秒、1分、2分、5分(タイムアウト中、いずれかのボタンを押すと復帰します。)

○ 録画設定(ビデオモードの設定)

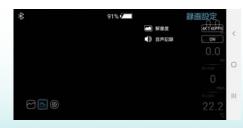

- MF/AF 使用しません。
- 設定モード選択中、撮影モードに戻ります。 項目選択中、設定モード選択状態に戻ります。
- zoom ひとつ上の項目へ移動します。
- 押すごとに選択中の項目の設定内容が切り替わります。
- Filter ひとつ下の項目へ移動します。

設定項目	項目設定内容
解像度	4K/60FPS、1080P/120FPS、720P/60FPS
音声記録	ON, OFF

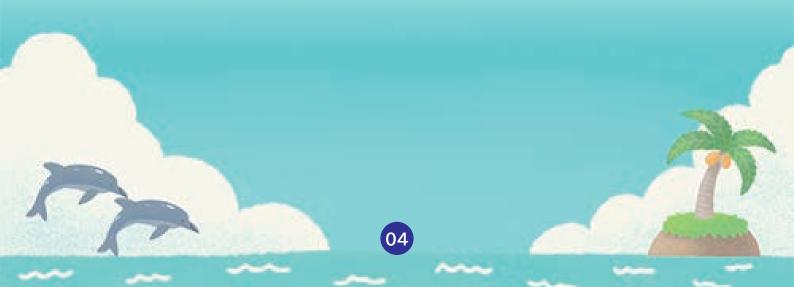

WEELINE WF スマートハウジング アプリケーション ご使用ガイド



◯操作方法

○ システム設定



MF/AF 使用しません。

設定モード選択中、撮影モードに戻ります。 項目選択中、設定モード選択状態に戻ります。

ZOOM ひとつ上の項目へ移動します。

MENU 押すごとに選択中の項目の設定内容が切り替わります。

Filter ひとつ下の項目へ移動します。

設定項目	項目設定內容
深度	(WFH05のみ) m、ft
温度単位	(WFH05のみ) ℃、℉
Depth Alarm(m)	(WFH05のみ)OFF~80m(10m刻み、設定した深度になると深度表示が赤くなります。)
ダイビング環境	海水、淡水
日付表示	日付、時間、深度、温度等のデータをON(写真に映し込みます)、OFF(写真に映し込みません)。
GPS座標	緯度、経度のデータをON(写真に映し込みます)、OFF(写真に映し込みません)。
最大深度のデータを削除します	深度の値をリセットします。
アップデート	使用しません。

