MauticamNEX7ハウジング 取扱説明書 For SONY a NEX-7

Trisbeye

目次

安全にお使いいただくために	3
事前チェック	5
仕様	5
各部名称	6
【取扱方法】	
リアケースの開閉方法	•••••9
カメラのセッティング	10
レンズポートの取り付け方	12
外部ストロボの接続	13
ダイビングの前に	14
メンテナンス	15
保証規定	16
保証書	16

*取扱説明書について

- 本書の内容につきましては、予告なく変更させていただくことがあります。
- 本書の内容について万一、誤り、記載漏れ、印刷ミス、不明な点などございましたら、恐れ入りますが弊社、 もしくはお近くの販売店までご連絡をお願いいたします。
- 本説明書の一部もしくは全ての転載、コピーなどは個人でご使用になるもの以外一切認められません。

安全にお使いいただくために

- このたびは防水ハウジングNauticam NFX7をお買い上げ頂きありがとうございます。
- この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 誤った使い方をされますと、カメラ、ハウジングの故障や水没の原因となり、修理不能に なる場合がございます。
- ご使用の際にはこの説明書に従い必ず点検、テストを行ってください。
- デジタルカメラの水没、故障、データの消失時の補償や、分解、改造、修理に伴う事故等 に関し、当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、使用時の人身、 物損事故に関しての補償は致しかねます。
- 当製品は削り出して法により作られております。そのため、多少の傷、切削目があります。 が、動作には支障ございません。それに伴うクレーム等はご容赦ください。

安全上の注意

ここに表示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



⚠ 危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が生 じることが想定される内容を表示します。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が 想定される内容を表示します。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される 内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

▲ 危険

- ●デジタルカメラに使用するリチウムイオンバッテリー接点部同十を、金属板や針金などで絶対に接 続しないでください。感雷や発火の原因になります。
- ●本製品を絶対に改造・分解しないでください。水没や発熱、発火の原因になります。
- ●本製品を水中で使用する際は、常に水深や潜水時間にご注意ください。撮影に集中しすぎると潜水 事故につながる危険性があります。

4 警告

- ●本製品を乳児、幼児、小さなお子様など、本製品の取扱いの注意について理解できない人の手の届 く場所に保管しないでください。落下によるけがやOリングを巻き付けるなどによる窒息、小さい部 品を飲み込むなど、事故の原因になります。
- ●使用されないときにはデジタルカメラ本体を取り出してください。電池の故障による発火等の可能 性があります。
- ●本製品には樹脂製素材を使用しております。強い衝撃や圧迫によって破損した場合、破片や割れた 本体部分に接触するなどしてけがをする可能性があります。取扱いには十分にお気をつけ下さい。
- ●本製品に付属するOリングやグリスなどは食べられません。

1 注意

- 本製品は100mの水深まで使用できるように設計されています。それ以上深い場所で使用されたり、 それより浅い深度においても衝撃や圧迫を加えますと破損したり、浸水したりする可能性があります。で使用になる深度や使用方法について充分にで注意ください。
- 浸水や故障などの事故を防ぐためにこの説明書を良くお読みになり、で使用前後に点検とメンテナンスを必ず行ってください。
- 気温が異常に高くなる、あるいは低くなる場所、極端に大きな温度変化がある場所などに本製品を置いたり、保管したりしないでください。部品が劣化し、破損したり防水機能を損なったりする可能性があります。
- 砂や塵、ほこりなどが多い場所でリアケースを開閉すると、防水部分に異物が付着し、防水性能が損なわれ、水漏れの原因となることがありますので、絶対に行わないで下さい。
- 飛行機で移動する場合などは、本体の0リングを外しておくことをおすすめします。気圧の影響でリアケースが開かなくなったり、またその状態で無理に開こうとするとリアケースが破損しけがをする可能性があります。
- アルコールやベンジン、シンナーなどの有機系溶剤は、変形等の原因になる可能性がありますので 絶対に使用しないでください。
- 万一、浸水がおきた場合、すぐに使用を中止してください。また、浸水している場合、本製品内部の圧力が高くなっていることがあります。ハウジングのリアケースを開ける際、水が噴き出したり、本体が跳ねたりすることがありますので、開放時は十分ご注意ください。
- 製品を岩にぶつける等、強い衝撃を与えると破損する場合があります。取り扱いには十分注意をして下さい。
- ダイビング時のエントリー方法によっては製品に多大な衝撃を与えることになり、水没、破損の原因になる恐れがあります。エントリー後に手渡してもらうなど、特に注意してください。
- リアケースを開閉する場合、ほこりやゴミに注意して下さい。ほこりやゴミがOリングやOリング接触面に付着すると浸水につながる恐れがあります。
- ご使用の前には必ず説明書に従い、Oリングのメンテナンスを行って下さい。特にグリスアップを怠ると、Oリングのねじれや劣化につながり水没する可能性があります。
- 内部をよく乾燥させて下さい。水滴が残っている場合、結露を起こします。使用環境、温度差、湿度により結露を起こす場合は、市販のシリカゲル(乾燥剤)をお使いください。
- で使用前に直射日光のあたる場所に放置しないでください。ハウジング内部の温度が上がった状態でエントリーすると、急激な温度変化により結露を起こす場合があります。

事前チェック

- ●この取扱説明書はお客様が、すでにSONY αNEX-7カメラのご使用方法を熟慮されている ことを前提に書かれています。もし、まだカメラのご使用に不慣れであれば、ハウジングのご 使用前にカメラ本体の説明書を再度お読みいただきますようお願いします。
- ●商品を開梱する前に、梱包されてきた箱に輸送時のダメージ等が無いかどうかをご確認ください。もし、大きなへこみ等、気になる点があればお届けした配送業者あるいはご購入店にすぐにご連絡ください。
- ●全てのハウジングは出荷前に耐圧検査を実施の上で出荷しておりますが、輸送時等に何らかのトラブルが発生する場合があります。ダイビング等でご使用なる前に、一度カメラを装填せず、防水性能を確認いただくことを強くお薦めいたします。
- ●ご使用前に付属品がすべてそろっているかお確かめください。

リークセンサー

ノーティカムハウジングにはリークセンサーが標準装備されています。万一、ハウジング内に 浸水が発生した場合、音とランプで知らせます。

で使用前にリークセンサーが働くかどうか確認して下さい。

- 1. 付属の電池CR2032をリアケース内側の回路基板上の所定の場所にセットします。
- 2. リークセンサーのワイヤー2本を軽く湿らせた綿棒で触ってみて下さい。LEDが赤く点灯し、 アラーム音がすれば異常ありません。その後、乾いた布などでワイヤー表面を軽く拭いてく ださい。警報音と点灯は、拭き取り後、5秒間継続します。
- *LEDが点灯せず、アラーム音が発しない場合は電池を交換し、再度お試しください。

仕様

対象デジタルカメラ SONY a NEX-7

最大水深 100m

材質 アルミ合金、耐摩擦性ポリカーボネイト、ゴム等

 サイズ(本体)
 W183×D81×H133mm

 重量
 880g (陸上/ハウジングのみ)


 付属品
 カメラ固定プレート


光ファイバーアダプター(固定ビスX2)

Oリンググリス スペアOリング Oリングリムーバー 六角レンチセット CR2030雷池


本取扱説明書(製品保証書付)


各部名称

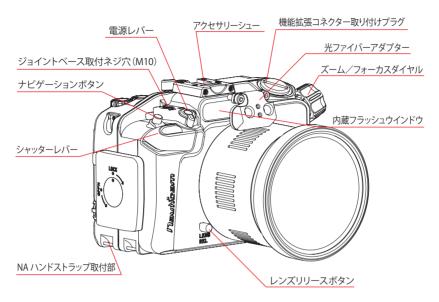


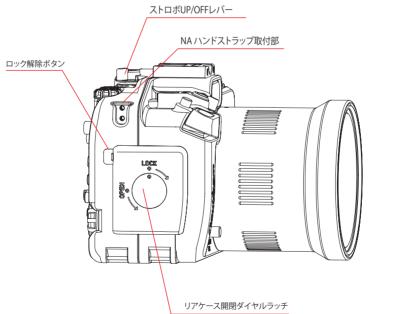

ボタンの詳細な説明はカメラの取扱説明書をご覧ください。

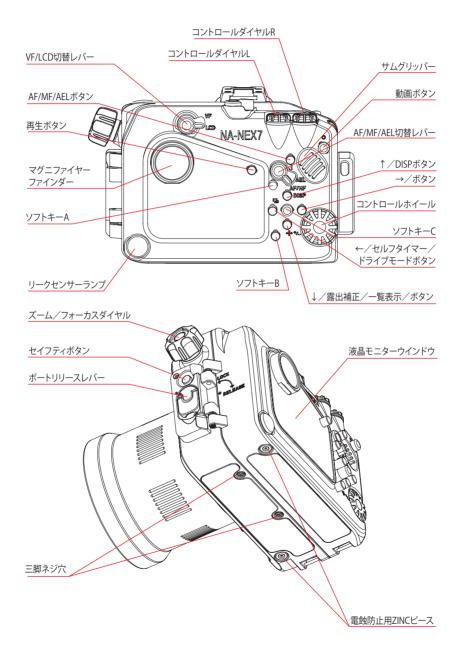

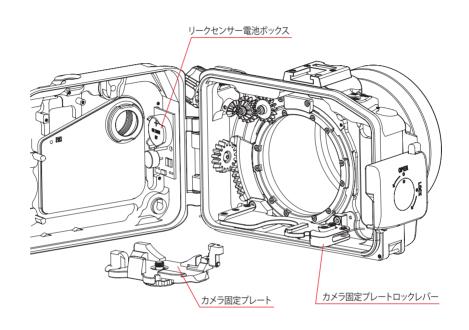

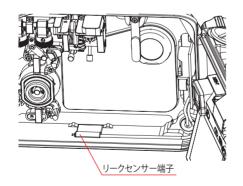


取扱方法

リアケースの開閉方法


*以下の操作は湿気やほこりの少ない清潔なところで行ってください。 【開け方】

- 1. ロック解除ボタンを押したままリアケース開閉ダイヤルラッチを「OPEN」方向に回転させます。(図1)
- 2. リアケースがリリースされますので、矢印方向にゆっくりと 開放してください。(図2)

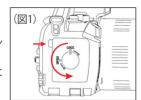

【閉め方】

- OリングとOリング接地面にゴミなどの付着物がないか確認します。詳しくは14ページ「Oリングのグリスアップ」をご参照ください。
- 2. リアケースの張り出しがリアケース開閉ダイヤルラッチの溝に入り込むように、フロントケースに合わせます。
- 3. ロック解除ボタンを押しながら開閉バックルを「LOCK」方向へ回転させます。(図3)
- 4. リアケースがしっかりロックされていることを確認してくだ さい。

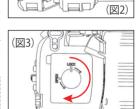



ロック解除ボタンの白線が表示され、リアケース がロックされたことを必ずご確認ください。



リアケースの開け閉めは、湿気やほこりの少ない清潔なところで行って下さい。 リアケースを閉じた状態で、Oリングやストラップの挟み込みなどがないか、ぴったり閉じているか必ず確認ください。



注意 リアケース開閉は、カメラの内蔵ストロボOFF、ハウジングのポップアップレバーOFFの状態で行ってください。ストロボポップアップ状態で開閉を行うと、カメラを破損させる危険性があります。

カメラのセッティング

*カメラ本体にレンズキャップやストラップ、アクセサリー類が付いている場合は、予めすべて取り 外しておいて下さい。




主意 アクセサリーを取り付けたままだと、カメラの動作不良や浸水の原因になる ことがあります。


*セッティングは「カメラの電源OFF」「カメラのストロボ格納」「ハウジングの電源レバーOFF」 「ハウジングのストロボポップアップレバーOFF」の状態で行ってください。


内蔵ストロボをポップアップした状態でリアケースを閉じると、ポップアップレバーが正常に動作しなかったり、カメラを破損させる危険性があります。


【カメラ本体の装填方法】

- 1. [リアケースの開閉方法]にしたがってリアケースを開けます。
- 2. ロックレバーを横にスライドさせながら、ハウジングからカメラ固定プレートを引き出します。
- 3. チルトモニター立ち上げ、カメラ固定プレートを底面に合わせます。
- 4. チルトモニターをチルトキーパーに沿って倒し込みます。

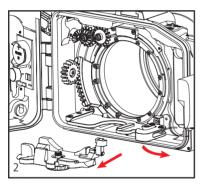


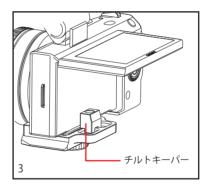


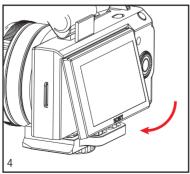

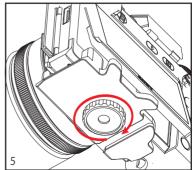

- 6. カメラ固定プレートをフロントケースのレールに沿って差し込みます。ロックレバーがカメラロックプレートにかかったことを確認してください。
- 7. [リアケースの開閉方法]にしたがってリアケースを閉じます。

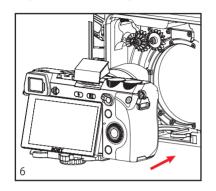

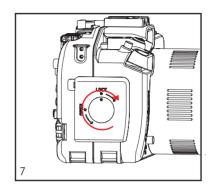



*セッティング完了後、電源ON/OFFや各種操作が正しく行えることをご確認ください。


レンズポートの取り付け方


ノーティカムシステムポートチャートをご覧になり、対応ポートシステムをご確認ください。

- 1. ポートからロリングを取りはずし、傷がないか確認します。付属のグリスを薄く塗布した後、 ポートの溝にはめ込みます。(詳しくは14ページを参照ください。) ロリングの溝にもゴミ等 が付着していないことを必ず確認してください。
- 2. ハウジングのポート開口部に汚れが無く、異物が付着していないことを必ず確認してくださ 3. (,)
- 4. ポートリリースレバーを上方向へ立ち上げます。
- 5. ヤイフティボタンを押しながら、ポートリリースレバーを時計回りいっぱいまで回転させま
- 6. ポートとハウジングの取り付け指標を合わせます。指標はポートとハウジングに白い○印で 表示されています。
- 7. ポートをハウジング開口部に合わせ、ゆっくりと奥まで押し入れます。ポートのOリング部が ハウジングポートマウントにきちんとはまっているか全周を確認してください。 ポートリリースレバーを反時計回りに回転させポートをロックしてください。カチッという音 がしてポートリリースレバーが固定されたら、元通りに倒し込んでください。

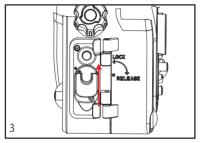

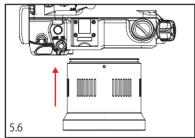

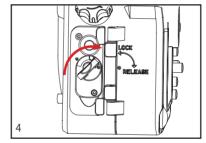

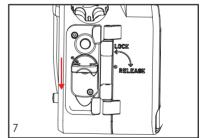

※ ポートの取り外しは、上記の逆の手順にて行ってください。





必ず使用するレンズに合ったポートを使用してください。誤ったポートを使用する と、撮影画像にケラれや収差(ゆがみ)が出るだけでなく、浸水の原因になる場合 があります。


外部ストロボの接続

【光ファイバーアダプターの取付】

- 1. 付属の光ファイバーアダプターを付属の六角レンチを使用し、ビス2本でしっかりと固定します。
- 2. 専用の光ファイバーケーブルを2本、断ち切りタイプのケーブルを2本まで差し込むことが可能です。光ファイバーアダプターの穴に、光ファイバーケーブルのコネクターをしっかりと差し込んでください。

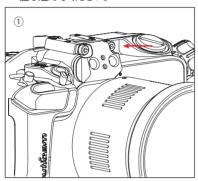

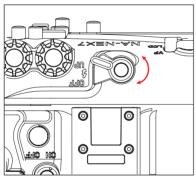

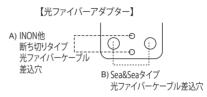

- *光ファイバーケーブルを強く曲げると、ケーブルが折れる場合がありますので、ご注意ください。
- *光ファイバーケーブルをアダプターから引き抜く際に は、アダプターを押さえておいてください。 アダプターを押さえずに光ファイバーケーブルを引き 抜こうとすると、アダプターごとハウジングから外れて しまう場合があります。

- ※ ストロボUP/OFFレバーで、内蔵ストロボのON/OFFの切替が可能です。
- ※ カメラの撮影モードによっては、発光パターンを選択できない場合があります。

ダイビングの前に

Oリングのグリスアップ

ハウジング本体は、Oリングを使用して防水しています。

お客様ご自身でメンテナンスや交換が可能なのリングは本体開閉部の1ヶ所です。付属のシリ コングリスを指先に少量取り、全体に薄くのばしていきます。その時のリングを引っ張らないで 下さい。指先が引っかかる場合は、ゴミ、塩分の付着があると思われます。そのような場合、Oリ ングに傷をつけないよう工寧に取り除いてください。傷がある場合は、Oリングをただちに交換 してください。終わりましたら、元通り、溝にねじれがないようはめ込んでてください。



1 注意

Oリングの防水性能を生かすために、下記の点にご注意してお取り扱いくださ い。浸水等の原因になります。

- a. 本体のリアケースにはまっているOリングをはずします。その際、絶対に金属 製の鋭利なもの(はさみの先端、釘、ナイフ等)でのリングをはずさずに、付 属の「Oリングリムーバー」をご使用ください。
- b. Oリングの摩擦や劣化を防ぐために、はずしたOリングの表面に付属のOリ ンググリスを薄く塗布(グリスアップ)します。その際、砂や小さなゴミ、髪の毛 などが付着していないか必ず確認してください。もし、砂やゴミが付着してい た場合は、水で洗い流してからグリスを塗ってください。Oリンググリスが多 すぎると、かえってゴミやホコリが付きやすくなり、浸水の原因となることが ありますのでご注意ください。
- c. Oリング面に小さな傷やひび割れ等がある場合は、絶対に使用せず、すぐに スペアのOリングに交換してください。
- d. Oリングのはまっている溝、またはOリングが当たる防水面にも砂や小さな ゴミ、髪の毛などが付着していないか必ず確認してください。綿棒などを利 用すると、きれいに清掃できます。また、傷やひび等がないかもしつかり確認 してください。
- e. 上記確認ができましたら、再び溝にOリングをはめてください。その際、Oリン グがねじれたり、はみだしたりしないようにセットしてください。
- f. 上記しました Oリングや Oリング溝のチェック, グリスアップ等は、リアケース 開閉時に毎回行ってください。



本製品に装着されているOリングには、含油タイプを使用しています。グリスアッ プする際は、必ず付属されているOリンググリスを使用してください。付属のグリ ス以外を使用するとOリングが拡張し、防水性能を損ないます。

ダイビング前のチェック

スクーバダイビングにおいて、本製品をお楽しみになる前に浸水チェックすることをお勧めし ます。ご使用前に電源を入れた状態でハウジングを、水をはった洗い桶や洗面器等に、3秒/30 秒/3分間、水平を保ったまま浸してください。それぞれのテストにて万一、本体のリークセン サーランプが点灯した場合、すぐに水から出してご使用を中止し、再度、Oリングを確認してく ださい。



ボートダイビングにてハウジングを持ったままエントリーするなど、ハウジングの一 方向から強い水圧がかからないよう注意してください。浸水する危険性があります。

メンテナンス

1. 海水中でご使用した後は、真水を貯めた洗い桶などにおよそ10~20分程度、ハウジング を浸しておいてください。そのときに、各ボタンやダイヤル、レバー等を数回押し回してくだ さい。



- 洗い桶等に浸している時には、絶対にリアケースの開閉やポートの取り外しは しないでください。
- ・海水中でご使用後、そのまま放置すると細かいすき間等に塩分が残り、乾燥す ると塩分が結晶となり水に溶けなくなってしまいます。結晶化した塩分は時に Oリングを押し上げ、浸水の原因になる場合がございますので、必ず真水に浸 けてください。
- ・真水から上げたら、弱い流水で洗ってください。強い水流を一定方向から当て ると浸水の原因となりますので、絶対に行わないでください。
- ・水中でのご使用後は、ハウジングの接合部に水滴等が残っています。乾いたタ オル等でよく拭いて、カメラ本体に水滴が垂れないようご注意ください。
- ・水洗い後は、乾いた柔らかい布等で水気をよく拭き取ってください。炎天下での 直射日光による乾燥や、ドライヤーやストーブによる乾燥は、故障や変形、破損 の原因となりますので絶対に行わないでください。
- 2. 長期間ご使用にならない時は、Oリングに付属のシリコングリスを薄く塗ってから保管して ください。Oリングは1年毎に交換されることをお勧めします。また、ご使用頻度により2、3 年に1度のオーバーホールをお勧めします。



▲ 注意

- ・ハウジングをシンナー、ガソリン、ベンジン等の揮発性有機溶剤、また化学洗浄 剤等でのクリーニングは絶対にしないで下さい。
- •クリーニングは柔らかい布等で傷がつかないように注意して行って下さい。
- ・ハウジングを直射日光下に放置しないでください。また真夏の車の中など高温 になる場所への放置、保管はやめてください。内部温度が上昇して防水機能等 に損傷が生じることがあります。

HINT!

・別売りの『FIX メンテナンスキット』(税別\2.850)をご使用いただくと、効果的に 機材のメンテナンスを行うことができます。

ZINCピース

ハウジング底部のZINCピースは、錆や腐食によるボディの劣化を軽減します。ご使用になるう ちに徐々に融解していきますので、適宜交換を行ってください。

保証規定

当社は、取扱説明書の注意事項にしたがったお取り扱いにより本製品が万一故障した場合、お買い上げ日から満一年間無料修理をいたします。浸水等によりで使用のデジタルカメラに損害が生じた場合、いかなる理由でも、デジタルカメラ本体に対する補償はございません。で使用になるカメラ本体には「保険」をおかけいただくなど、ご使用者ご自身での対処をお願いいたします。また、本製品の故障に起因する付随的損害(ダイビングや撮影に要した旅行費用等の諸費用、及び撮影により得られる利益の喪失など)については補償しかねます。また、保証期間の内外によらず修理時の運賃、諸掛かりはお客様においてご負担をお願いいたします。

保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

- 1. 使用上の誤り(取扱説明書の取扱上の注意事項等以外の誤操作等)により生じた故障。
- 2. 当社以外で行われた修理、改造、分解等による故障。
- 3. お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障及び損傷。
- 4. 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
- 5. 保管上の不備(高温、多湿の場所、有害薬品のある場所での保管)や手入れの不備等による故障。
- 6.砂・泥・水かぶり等が原因で発生した故障。
- 7. 保証書のご提示がない場合、または保証書の記載事項を訂正された場合。
- *本製品の故障に起因する付属的障害(撮影に要した諸費用や逸失利益等)については補償いたしかねます。

保守パーツは製造打ち切り後、5年間在庫しております。

また、当製品にはボタンやスイッチ部分に0リング等消耗品が使われております。2年ごと、もしくは長期間ご使用になられなかった場合、オーバーホール(有償)をおすすめします。

お名前				
 ご住所 〒				
TEL				
購入日		年	月	日から1年間
品名	SONY α NI	SONY α NEX-7 対応防水ハウジング		
品番		NA-NEX7		
製造番号				
販売店名				
		*	必ず販売店	名印を押して下さい。

株式会社フィッシュアイ 〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-29-7 TEL:03-5996-5637 FAX:03-5996-7202

www.fisheye-jp.com		E-mail:info@fisheye-jp.con
で購入後のメンテナンス・修理等は株式会社フィックフィッシュアイカスタマーサービス	シュアイにて承ります	
フィッシュアイカスタマーサービス	03-5988-0191	cs@fisheye-jp.com