



nauticam

NA A6700

10551

for Sony α6700

Fisheye

目次

安全にお使いいただくために	03
事前チェック	05
仕様	05
各部名称	06
【取扱方法】	
ハウジングの開閉方法	08
リーコンサー	09
バキュームリーコンサー	10
カメラのセッティング	11
カメラ本体の設定	12
レンズポートの取り付け方	13
ストロボについて	14
ファインダーの交換	15
浸水テスト	16
メンテナンス	17
保証規定	19
保証書	20

*取扱説明書について

- 本書の内容は、予告なく変更することがあります。
- 本書の内容について、誤記、記載漏れ、印刷ミス、不明な点などがありましたら、弊社もしくはお近くの販売店までご連絡をお願いいたします。
- 本書の一部もしくは全部をいかなる方法でも、個人利用を除いて、無断で複写・複製することはできません。

■ 安全にお使いいただくために

- この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 誤った使い方をされると、カメラ、ハウジングの故障や水没の原因となり、修理不能となるおそれがあります。
- ご使用の際は、必ず事前の点検、テストを実施してください。
- カメラの水没、故障、データの消失による補償や、分解、改造、修理に伴う事故などに關し、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、使用時の人身、物損事故に關しての補償はいたしかねます。
- 本製品はアルミ削り出し工法により製作されております。そのため、多少の傷、切削目が散見される場合がありますが、動作には支障ありません。このような工法上のクレームはご容赦願います。

■ 安全上の注意

以下に表示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつくおそれがあります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



危険 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。



警告 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

▲ 危険

- 本製品の改造・分解は絶対におやめください。水没や発熱、発火の原因になります。
- 本製品を水中で使用する際は、水深や潜水時間に十分ご注意ください。水中撮影に没頭しすぎると重大な潜水事故につながる危険性があります。

▲ 警告

- 本製品を乳児、幼児、小さなお子様など、本製品の安全上の注意について理解できない人の手の届く場所に保管しないでください。落下によるケガ、Oリングによる窒息、小さな部品を飲み込むなど、事故の原因となります。
- 本製品を長期間使用されない時はカメラ本体を取り出してください。カメラ本体の電池のトラブルなどによる発火のおそれがあります。
- 本製品は樹脂製素材を使用しております。強い衝撃や圧迫によって破損した場合、破片や割れた部分によるケガをするおそれがあります。
- 本製品付属のOリングやグリスなどは食べられません。

⚠ 注意

- 本製品は100mの水深まで耐えられるように設計されています。それ以上深い場所で使用されたり、浅い深度においても衝撃や圧迫を加えると、破損や浸水のおそれがあります。
- 浸水や故障などの事故を防ぐために、本製品の使用前後には必ず点検とメンテナンスを実施してください。
- 気温が異常に高くなる、あるいは低くなる場所、極端に大きな温度変化がある場所などに本製品を置いたり、保管したりしないでください。部品が劣化し、本体の破損や防水機能を損なうおそれがあります。
- 砂や塵、ほこりなどが多い場所でハウジングを開閉すると、異物が付着することで防水性能が損なわれ、浸水の原因となります。
- 飛行機で移動する場合などは、本体のOリングを外しておくことをおすすめします。気圧の変化でハウジングが開かなくなったり、その状態で無理に開こうとすることで本体の破損やケガをするおそれがあります。
- アルコールやベンジン、シンナーなどの有機系溶剤は、破損や変形の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- 万一、浸水が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。また、浸水している場合、ハウジング内部の圧力が高くなっています。ハウジングを開ける際、水が噴き出したり、本体が跳ねたりするおそれがありますので、十分にご注意ください。
- 本製品は樹脂製素材を使用しています。使用中に岩などにぶつけて強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。
- ダイビングのエントリー方法によっては製品に衝撃を与え、浸水や破損の原因となります。とくにボートダイブではエントリー後に船上から手渡してもらうなど、エントリー時の取扱には十分注意してください。
- ハウジングを開閉する際、ほこりやゴミの付着に注意してください。Oリングの破損から浸水が発生するおそれがあります。
- ご使用の前には必ずOリングのメンテナンスを実施してください。とくにグリスアップを怠ると、Oリングのねじれや劣化につながり、浸水するおそれがあります。
- ハウジングの内部をよく乾燥させた状態でご使用ください。水分が残っていると結露が発生するおそれがあります。使用環境、温度差、湿度により結露が発生する場合は、弊社製品の『FIXシリカシート』のご使用をおすすめします。
- ご使用前に直射日光の当たる場所に放置しないでください。ハウジング内部の温度が高くなつた状態で水に浸けると、急激な温度変化により結露が発生するおそれがあります。

事前チェック



- この取扱説明書は、お客様がすでにカメラ本体の使用方法を習熟されていることを前提に作成されています。もし、まだカメラ本体の使用に不慣れであれば、本製品の使用前にカメラ本体の説明書を熟読いただきますようお願いします。
- 本製品を開梱する前に輸送時のダメージをご確認ください。もし大きなへこみなど梱包に異変があれば、お届けの配達業者あるいはご購入いただいた販売店にご連絡ください。
- 本製品は出荷前に耐圧検査を実施していますが、輸送時に何らかのトラブルが発生する場合があります。水中での使用前に、カメラを装填しない状態での浸水テストを強くおすすめいたします。
- ご使用前に付属品がすべてそろっているかご確認ください。



仕様

対象カメラ	Sony α6700
耐圧水深	100m
材質	耐腐食アルミ合金、耐摩擦性ポリカーボネート
サイズ	W311 × H169 × D111mm
重量	1740g
ポート径	N85
付属品	ダイレクトベース X2 スペア O リング O リングリムーバー ¹ O リンググリス CR2032 電池 光ファイバーコネクターキャップ X2 六角レンチセット ボディキャップ キャリングバッグ 取扱説明 QR カード／保証カード

仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

各部名称

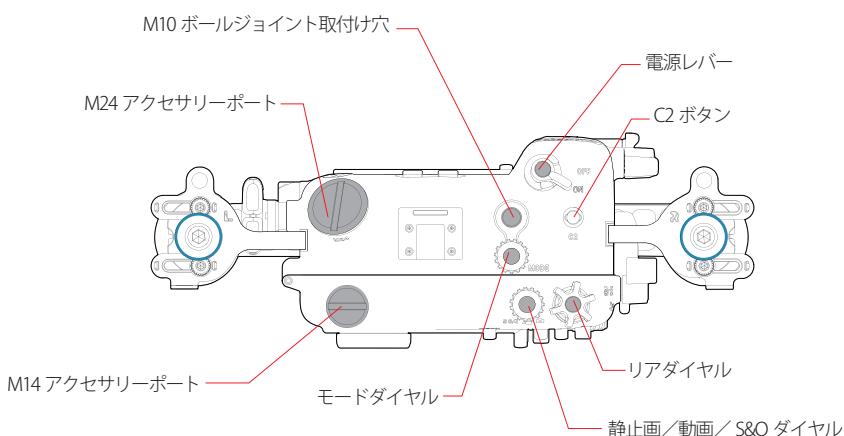
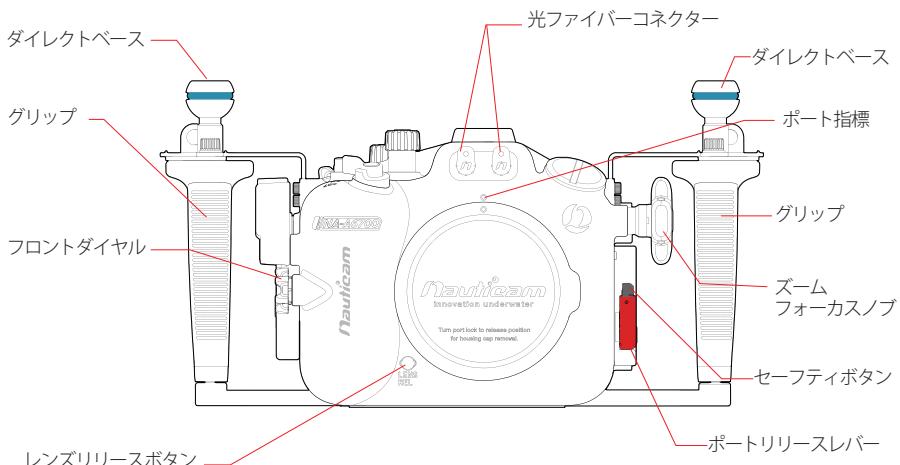


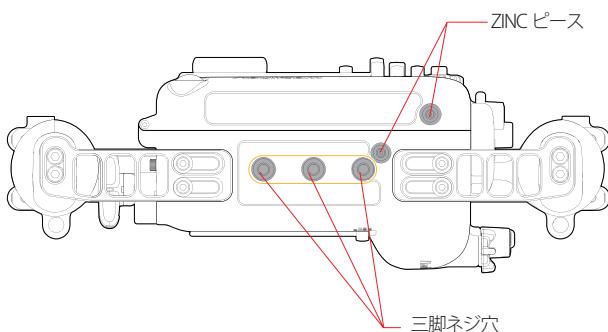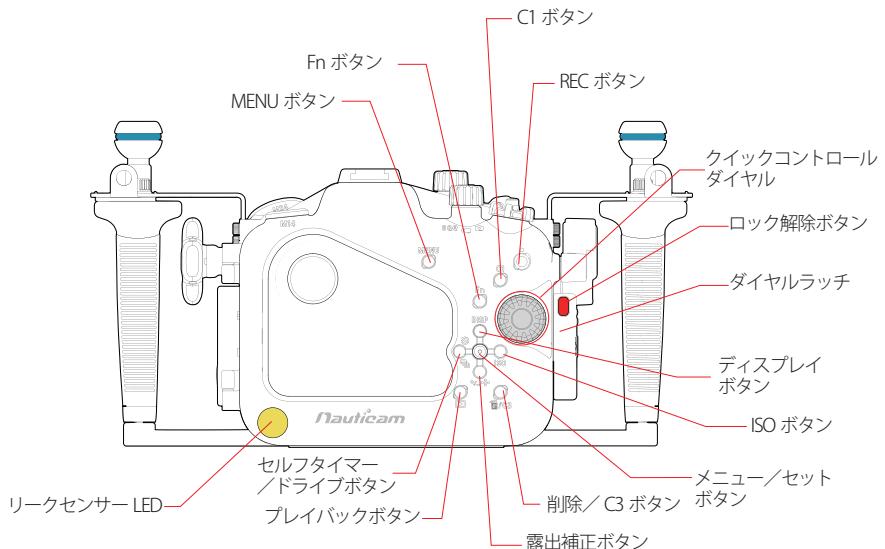

■取扱方法

■ハウジングの開閉方法

※以下の操作は湿気やほこりの少ない清潔なところで実施してください。

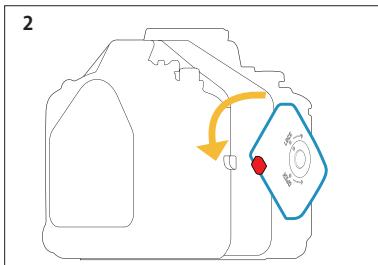
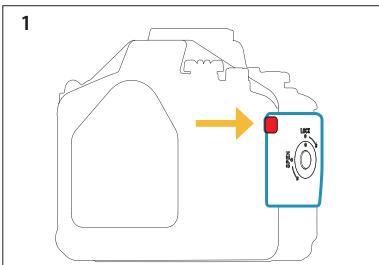


【開け方】

1. ロック解除ボタンを押したまま、ダイヤルラッチを「OPEN」方向に回転させます。(図1-2)
2. リアケースがリリースされるので、ゆっくりと開放します。

⚠ 注意

しっかりと解除ボタンを押し込まないままダイヤルラッチを回すと、内部パーツの破損からダイヤルラッチのロックができず、浸水するおそれがあります。

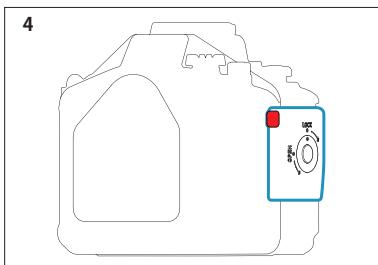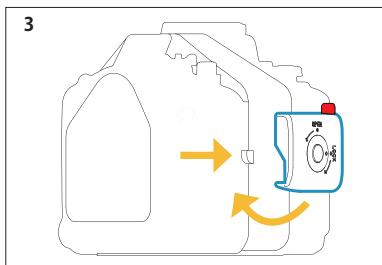

【閉め方】


1. Oリングとの接地面にゴミなどの付着物がないか確認します。
2. リアケースの凸部がダイヤルラッチの溝に入り込むようにケースを合わせます。ロック解除ボタンを押しながらダイヤルラッチを「LOCK」方向へ回転させます。(図3)
3. リアケースがしっかりとロックされていることを確認します。(図4)

⚠ 注意

- ロック解除ボタンの白線が表示され、リアケースがロックされたことを必ずご確認ください。
- ハウジングを閉じた状態で、Oリングの挟み込みなどがないか、必ず本体の全周を見わたして確認してください。


■リーケセンサー

本製品には水感知式の「リーケセンサー」が標準装備されています。万一、ハウジング内に浸水が発生した場合、アラーム音とLEDの発光で警告します。

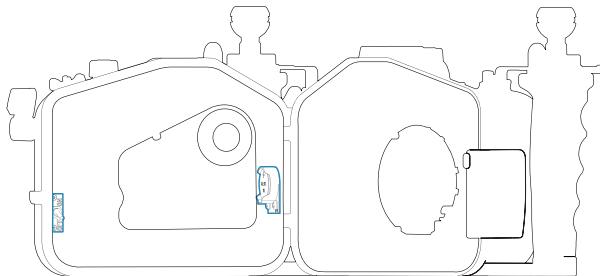


【電池の着脱方法】

1. 電池を取り付ける際は、先に電池を押さえ爪の下に差し込んでから反対側をはめ込みます。
2. 電池を取り外す際は、押さえ爪の反対側の隙間に小さなマイナスドライバーなどを差し込んで引き起こします。

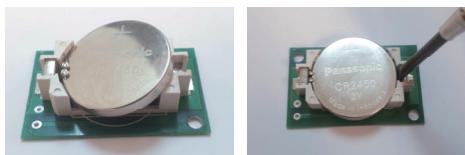

ご使用前に以下の手順でセンサーの状態を確認してください。

1. 付属の電池を電池ボックスにセットして、アラームのスイッチを入れます。
2. 電池が正常であれば、LEDが青色に点灯し、5秒後にゆっくりとした点滅を開始します。バキュームリーケセンサー(次頁)を使用しない場合は、そのまま青色LEDが点滅した状態で使用します。
3. センサーの2本のワイヤーを軽く湿らせた綿棒で触ってください。アラーム音が鳴ってLEDが赤く点滅すれば異常ありません。その後、乾いた布などでワイヤーを軽く拭いてください。アラーム音とLED点滅は拭き取り後も5秒間継続します。
4. 電池が消耗している場合は、LEDが青色と赤色の交互に点灯します。また、ただちに電池の交換が必要な場合は、LEDが赤色に点灯します。

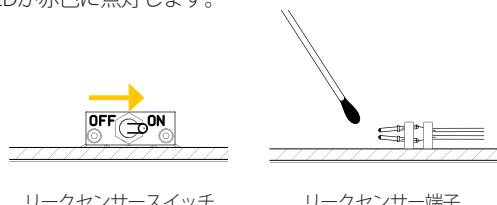

リーケセンサースイッチ

リーケセンサー端子


■バキュームリークセンサー

本製品は、オプションの『バキュームバルブ』を追加することで「バキュームリークセンサー」のフルシステムを組むことができます。バキュームリークセンサーの詳細については弊社 WEB サイトをご参照ください。

対応バキュームバルブ


NA バキュームバルブ IIM14

※取り付けはハウジングのお預かり作業となります。







【バキュームリークセンサーのリセット】

1. バキュームリークセンサー使用中はハウジング内部に陰圧がかかっているため、ポートを取り外す際は先にバキュームバルブを開けてエアを開放します。開放中はリークセンサーの LED が黄色の早い点滅となります。
2. LED が赤色の早い点滅に変わったら、ポートを取り外すことができます。
3. カメラ固定プレート前面の青いリセットボタンを押してバキュームリークセンサーをリセットします。正常に作動すれば LED が青色に点灯し、5 秒後にゆっくりとした点滅を開始します。
4. レンズとポートを取り付けます。

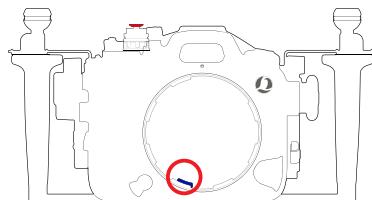

■カメラのセッティング

1. カメラ固定プレートのロックレバーを OPEN の方向に回して、ハウジングから取り外します。(図 1)
2. カメラからアイピースカップを取り外し、LCD モニターをチルトさせて固定プレートに取り付けます。(図 2)
3. ギア付きレンズが取り付けられたカメラをセットする場合は、あらかじめズーム / フォーカスノブを引き出し、仮留め用の溝にノブの凸部をはめ込んで、ギア同士の干渉を避けてください。動画・静止画・S&Q 切替レバーがカメラコントロールと位置が合っていることを確認し、カメラ固定プレートをレールに沿って差し込み、ロックレバーを LOCK の位置にします。(図 3-4)
4. ハウジングのズーム / フォーカスノブを引き揚げ、カメラ側のダイヤルレバーに合わせて下ろします。
5. カメラを取り出す際は、ハウジングのズーム / フォーカスノブを引き上げてからカメラ本体を取り出します。

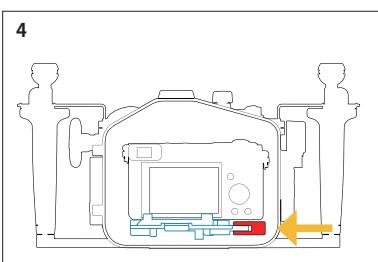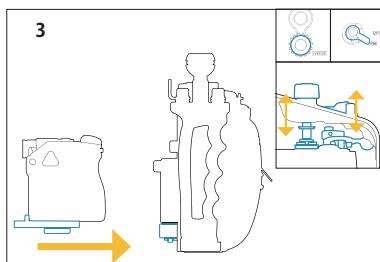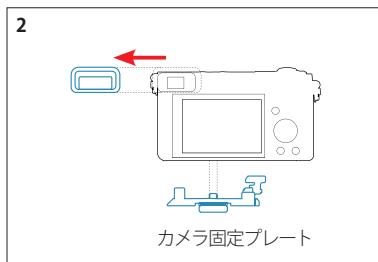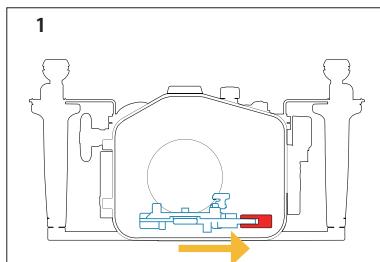

■ファインダーと液晶モニターの設定

Sony α 6700の初期設定では、LCDモニターをチルトさせた場合、アイセンサーによるファインダーとモニターの自動切り替え機能が解除され、常にモニターのみに画像が表示されてしまいます。そこで、以下の手順でファインダーとモニターの表示方法を設定してください。

【カスタム設定】

ファインダー／モニターアクション切替機能をボタン操作に割り当てます。

- 1.MENU → (セットアップ) → [ファインダー / モニター] → [ファインダー / モニター選択]
- 2.希望の設定を選択します。

- ・ファインダー（マニュアル）：モニターは消灯し、ファインダーのみに画像を表示する。
 - ・モニター（マニュアル）：ファインダーは消灯し、常にモニターのみに画像を表示する。
3. ファインダー / モニター表示切替機能をお好みのキーに割り当てるることができます。
[○ カスタムキー / ダイヤル設定]、[▶ ■ カスタムキー / ダイヤル設定] または [▶ □ カスタムキー設定] →希望のキーに [ファインダー / モニターアクション] を設定してください。


【チルトキャンセル】

- 1.カメラ固定プレートから「モニターサポート」を取り外します。（図1）
- 2.カメラ本体を固定プレートに取り付け、モニターのチルト角が垂直に近くなっていることを確認してください。（図2）
- 3.カメラ本体に割り当てた設定が、ハウジング本体にカメラをセットした際、ファインダーとモニターの切替が有効であることを確認してください。




■レンズポートの取り付け方


弊社 WEB サイトの「NA システムチャート」にて、対応可能なポートをご確認ください。本製品のポート口径サイズは「N85」です。マウントコンバーターやエクステンションリングが必要となる組み合わせもありますのでご注意ください。

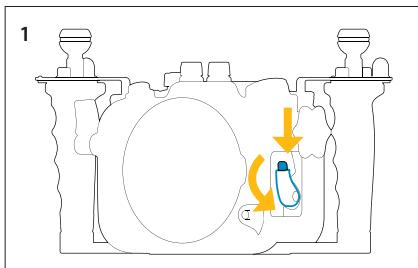

ポートリリースレバーのセーフティボタンを下側に押し、レバーを手前に倒します。付属のボディキャップを外します。

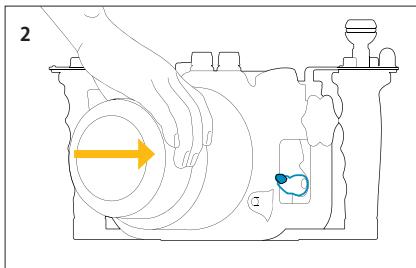

ポートからOリングを取り外し、傷や付着物がないか確認します。付属のOリンググリスを薄く伸ばした後、ポートの溝に収めます。ポートとハウジングの取り付け指標を合わせ、ポートを奥まで押し入れます。

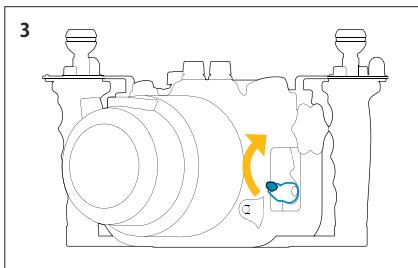

ポートリリースレバーを起こし、ポートをロックします。カチッという音がしてレバーが固定されたことを確認してください。



注意 逆光時の撮影の際、ポート内のレンズやギアなどの反射がポートのガラスに写り込む場合があります。その際は、写り込みのない位置で撮影してください。

■ストロボについて

本製品には、2通りの外部ストロボ接続方法があります。

NAミニマニュアルフラッシュトリガーSE

フラッシュトリガーのLED発光をコマンダーとして、光ファイバーで接続した外部ストロボと同調します。調光はマニュアル発光のみとなり、連写が可能です。

NA TTLコンバーターII SonyE

TTLオート調光に対応したフラッシュトリガーです。対応ストロボは、弊社Webサイトで確認してください。

※本製品と同時購入以外で、TTLコンバーター仕様への変更を希望される場合は、お預かり作業となります。詳しくは、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

外部ストロボの接続

ハウジング上部の光ファイバー接続パネルに別売りオプションの「NAユニバーサルオプティカルファイバー」「FIXマルチコアオプティカルケーブル」「SEA&SEA光ファイバーケーブル」を接続してください。



注意

取り外した光ファイバー差し込みキャップを紛失しないようご注意ください。

■ファインダーの交換

本製品には取り外し可能なビューファインダーが標準装備されています。下記の手順で簡単に交換が可能です。

【ピックアップファインダーの取り外し方】

1. ファインダーのハウジング接続部の切り欠きを利用して、リアケースの内側から保持用Oリングを外します。(図1)
2. リアケースの内側からファインダーを軽く押します。(図2)

【ピックアップファインダーの取り付け方】

1. 背面ウインドウのファインダー取付穴とファインダーの底面を合わせます。
2. リアケースの外側からピックアップファインダーを押し込み、いっぱいまで挿し込みます。(図3)
3. リアケースの内側から保持用Oリングをはめ込みます。(図4)



⚠ 注意

- ファインダーに取り付ける防水用Oリングは、事前に必ずグリスアップを実施してください。
- ファインダー保持用Oリングは、グリスアップしないでください。
- ファインダー交換の際は、ファインダーに装着されているOリングやOリングの溝、Oリングのアタリ面にゴミや傷がないか必ず確認してください。
- ファインダーを外した状態のままで使用しないでください。

NOTE

オプションの『NAスーパー ビューファインダー』『NA ウルトラ ビューファインダー』への換装も可能です。詳しくは、弊社Webサイトで確認してください。

■ 浸水テスト

■ ご使用前に

1. カメラを装填する前に、空の状態のハウジングを実際に使用する深度まで沈めて浸水の有無を確認してください。
 2. ハウジングの浸水事故は、おもに以下のケアレスミスが原因です。
 - O リングの付け忘れ。
 - O リングが溝に正しくはまっていない。
 - O リングにキズ、ひびがある。または変質、変形している。
 - O リングの溝もしくは接触面に、砂やゴミ、髪の毛などが付着している。
 - O リング接触面や O リングの溝に傷がある。
 - カメラが正しい位置にセットされていない。
 - ハウジングを閉じる際にストラップや除湿剤などを挟み込んでしまう。
- ※ハウジングに水漏れがある場合、上記の原因を取り除き再度テストを行ってください。

▲ 注意

事前テストは実際に使用する深度での実施が最適です。ただ、その深度を確保するのが難しく、より浅い深度での浸水テストとなっても、必ず実施してください。事前テストを実施したにもかかわらず浸水が確認される場合は、製品の使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサービスまでご相談ください。

■ ダイビング前のチェック

ダイビングでご使用になる前に、以下の最終チェックを必ず実施してください。

1. 水を張ったカメラ洗い桶に(なければ水面にて)、ハウジングを水平の状態でゆっくりと水に沈めます。
2. 最初は3秒間水に入れ、ハウジング本体から気泡が上がってこないか確認します。O リングの付け忘れやストラップなどの挟み込みがあれば、わずか3秒でも浸水します。
3. 同様に30秒/3分とチェックを行います。
4. ハウジング本体から継続的に気泡が上がる場合は使用を中止し、再度 O リングのチェックをしてください。

▲ 注意

ハウジングを持ったままボートや高所からエントリーするなど、ハウジングの一方向に強い水圧がかからないよう注意してください。浸水のリスクが高まります。

メンテナンス

O リングのメンテナンス

- 付属のO リングリムーバーを、O リングと本体の溝の間に差し込みます。
- O リングリムーバーの先端でO リングを引っ掛け、溝からO リングを外します。
- O リングとO リング溝に付着した砂、塩、古いグリスを除去します。O リング溝は綿棒などを使うときれいに清掃できます。指の感触や目視によってキズやひび割れなどをチェックします。
- もし、キズやひび割れなどがある場合は、O リングを交換します。
- 付属のO リンググリスを米粒大ほど指先に取り、3本の指で挟むようにO リング全体に均一に塗ります。その際、力を入れてO リングを引っ張らないようにしてください。グリス自体には防水性はありませんが、グリスの量が少ないとO リングが溝の中で部分的にねじれ、浸水の原因となります。
- O リングを溝にはめます。その際、O リングがねじれたり、はみ出したりしないように注意してください。
- ハウジングを閉じる際に、もう一度O リング面とO リング接触面を目視および指でなぞって、ゴミや髪の毛などの付着がないか確認します。

注意

- O リング面に小さな傷やひび割れなどがある場合、そのO リングは絶対に使用せず、すぐに新しいO リングと交換してください。
- O リング溝、またはO リングが当たる接触面にも砂や小さなゴミ、髪の毛などが付着していないか必ず確認してください。また、傷やひびなどがないかしっかり確認してください。
- O リングやO リング溝、O リング接触面のチェック、グリスアップは、ハウジング開閉時に毎回実施してください。
- 本製品のO リングはシリコンタイプを使用しています。グリスアップは必ず付属のO リンググリスを使用してください。付属のグリス以外を使用するとO リングが膨張し、防水性能を損ないます。

ZINC
ピース

ハウジング底面のZINC(亜鉛)ピースは、錆や腐食によるボディの劣化を軽減します。使用を重ねるうちに徐々に融解していきますので、適宜交換してください。

■使用後のメンテナンス

海で使用した後は以下の手順で塩分を洗い流してください。

1. 真水を溜めたカメラ専用の洗い桶や洗面器などにハウジングを浸けます。
2. 各レバーやボタンを真水の中で操作し、塩分を洗い流します。
3. できれば、10～20分間、洗い桶に浸しておきます。
4. 真水から上げたら、弱い流水で洗ってください。強い水流を一定方向から当てるときも浸水の原因となりますので、絶対におやめください。
5. 水洗い後は、乾いたやわらかい布等で水気をよくふき取ってください。
6. また、必ずご自宅に戻ってからのお手入れも実施してください。後のトラブルにつながるおそれがありますので、現地での塩抜きのみでメンテナンスを終了させないでください。
7. 長期間使用しない時は、付属のOリンググリスをOリングに薄く塗ってから保管してください。Oリングは1年毎に交換されることをおすすめします。また、ご使用頻度により2、3年に1度のオーバーホールをおすすめします。



注意

- 洗い桶に浸している時には、絶対にハウジングの開閉はしないでください。
- 海で使用後に放置すると、細かいすき間に残った塩分が結晶となり、水に溶けなくなってしまします。結晶化した塩分はOリングを押し上げ、浸水の原因となります。
- 使用後はハウジングの接合部などに水滴が残っています。ハウジングを開けた際にカメラ本体に水滴が垂れないようご注意ください。また、髪の毛やウェットスーツからの水滴落下にも気をつけください。
- 炎天下での直射日光による乾燥や、ドライヤーなどによる乾燥は、故障や変形、破損の原因となりますので絶対におやめください。
- ハウジングを直射日光の当たる場所に放置しないでください。また、真夏の車内など高温になる場所への放置、保管はおやめください。内部温度が上昇して防水機能に支障をきたすことがあります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性有機溶剤や化学洗浄剤でハウジングをクリーニングしないでください。

■ 保証規定

当社は、取扱説明書の注意事項に沿った取り扱いにより本製品が万一故障した場合、お買い上げ日から満一年間無料で修理いたします。浸水等によりご使用のデジタルカメラに損害が生じた場合、いかなる理由でも、デジタルカメラ本体に対する補償はいたしません。ご使用になるカメラ本体には保険を掛けていただくなど、ご使用者ご自身での事前の対処をお願いいたします。また、本製品の故障に起因する付随的損害（ダイビングや撮影に要した旅費などの諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等）についても補償いたしかねます。保証期間の内外によらず修理時の運賃、諸掛かりはお客様においてご負担をお願いいたします。

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。

1. 使用上の誤り（取扱説明書の取扱上の注意事項以外の誤操作等）により生じた故障。
2. 当社以外で行われた修理、改造、分解等による故障。
3. お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障および損傷。
4. 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害による故障および損傷。
5. 保管上の不備（高温、多湿の場所、有害薬品のある場所での保管）や手入れの不備等による故障。
6. 砂・泥・水かぶり等が原因で発生した故障。
7. 保証書のご提示がない場合、または保証書の記載事項を訂正された場合。
8. 保証書にご購入年月日の記載がない場合。