




## 調整方法

1



純正アウターLCDフードを外し、UMGマグニファイヤーをセットします。下側のレール、上側のレール、の順にはめ込んでください

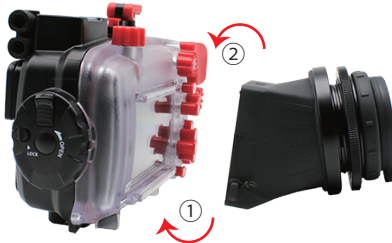

2



カメラのLCDモニターをファインダーで覗きながら接眼レンズ部分の視度調節リングを左右に回して、自分の視力に合わせて。モニターに表示されているAFポイントの枠や文字がいちばんはっきり見える位置に調整してください。

視度調整リング

3



視度が合ったら、ロックリングをしっかり止まるまで回し固定します

視度調整をおこないロックすれば、次回からは調整する必要はありません

ロックリング

※写真は、はめ込み画像です。

\* 視度調整は実際に水中で使用する際に、いちばんはっきり見える位置に調整してください。  
水中環境下でマスクを装着して使用する際、陸上での見え方と異なる場合があります。