


各部名称

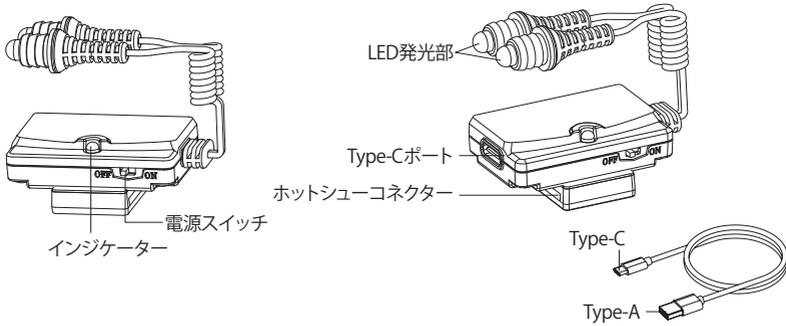

装着方法

【本体の充電】


付属のUSBケーブルをACアダプターに取り付け、STR-05を充電します。
充電が開始するとインジケータが緑に点滅し始め、完了すると緑点灯となります。

【取付方法】

1.LED発光部を、ハウジングの光ファイバーケーブルソケットの裏側のLEDポートに差し込みます。

差し込んだ後、簡単に抜けないか確認してください。

※ハウジングに専用のLEDトリガーポートが内蔵されていない場合は、付属のスポンジを図のようにハウジングの内側に取付けてください。

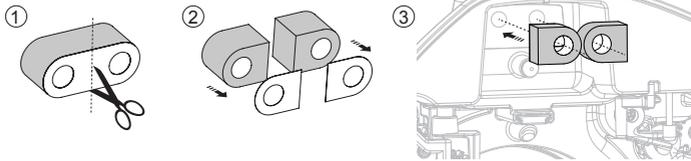

2.カメラをハウジングに装填し、STR-05をカメラ上部のホットシューマウントに取り付けます。

3.STR-05の電源スイッチをONにします。インジケータが点灯します。

インジケータの色はバッテリーの充電レベルです。

緑:100~50%

黄:50~25%

赤:25~1%

*「黄」「赤」の場合は、充電してから使用してください。

4.ハウジングのリアケースを閉じます。このとき、ハウジング内のスペースにLEDケーブルを収めます。

リアケースを閉めるときは、LEDケーブルを挟まないように注意してください。

設定方法

- ・「RCモード」搭載のストロボでは、「RCモード」と「マニュアル発光」が使用できます。
- ・「RCモード」が搭載されていないストロボでは、「マニュアル発光」が使用できます。

1.カメラの「RCモード」を「onまたはoff」にセットします。

「RCモード」の場合、「OK」ボタンを押すとRCメニューのテキストが白色で表示されます。接続が正しくない場合、グレイに表示されます。その場合は、ホットシューマウントの接続などを確認してください。

2.ストロボの発光をテストします。ストロボの電源をONにしてシャッターを切ると、カメラと同調してストロボが発光します。発光しない場合は、下記を確認してください。

- ・カメラのシャッタースピードが、シンクロ同調スピード以下であること（RC非動作モード）。
- ・ストロボの充電が完了しており、RC非対応モードでは「マニュアル」に設定されていること。
- ・カメラに内蔵フラッシュが有る場合、内蔵フラッシュでストロボを発光させてみてください。ストロボの電源をONにし、マニュアル発光モードに設定します。カメラの電源を入れ、内蔵フラッシュを「強制発光」に設定します。カメラの内蔵フラッシュをストロボの光ケーブルコネクタに向けてシャッターを切ります。ストロボが発光しない場合は、ストロボメーカーにお問い合わせください。

※OM SYSTEM製カメラで使用する場合、本製品のスタンバイモードはカメラに準じます。カメラがスタンバイ状態になると、STR-05もスタンバイモードになり、カメラを操作し始めると、STR-05も復帰します。その他の機種では、STR-05が10分間操作されないと、自動的にスタンバイ状態になり、表示灯が消灯します。STR-05は、カメラで撮影する（外部フラッシュが有効な状態）か、電源スイッチを「OFF」にスライドし、再度「ON」に戻すことで、再び点灯させることができます。

！ ケア&メンテナンス

- ・本製品を分解・改造しないでください。
- ・本製品を水に漬けないでください。ダイビング終了後、ハウジングを開ける前に、ハウジングをよく乾燥させ、ストロボトリガーに水がかからないようにしてください。
- ・直射日光の当たる場所など、極端に高温になる場所を避けて保管してください。
- ・化学溶剤などで洗浄しないでください。
- ・保管するときや輸送するときは、製品が破損しないように適切な保護をしてください
- ・化学薬品、溶剤、燃料のある場所で保管しないでください。
- ・電池寿命を保つには、長期間保管する前に本体をフル充電することが重要です。バッテリーの過剰消費を避けるため、保管中は3~6ヶ月ごとに本体を充電してください。

仕様

品番	STR-05
品名	LED フラッシュトリガー04
対応機種	AOI UH-OM5 PM SYSTEM OM5
LED種類	高出力赤外線LED
LEDケーブル	2
消費電力	40mW
電源	リチウムイオンバッテリー（3.7V 110mAh）
充電方式	USB 充電方式 DC 5V, 0.5A (ACアダプターは付属しません) 満充電：約1.5時間
使用時間	平均3日間（1DIVE1時間×4DIVE/1日）＊シャッターの撮影回数により変化します。
自動待機時間	オリンパス製カメラ：カメラの待機時間に準ずる 他社製カメラ：10分
サイズ	幅：41 × 28 × 18mm
重量	13g